



Monobloková klimatizácia

Technický list

**ŽIADNA VONKAJŠIA JEDNOTKA
IBA DVA MONTÁŽNE OTVORY**





MONOBLOKOVÁ KLIMATIZÁCIA, ŽIADNA VONKAJŠIA JEDNOTKA

Inovácia, kvalita a udržateľnosť

Rôzne možnosti

Výkon, ovládanie a ovládací panel

Ovládanie

Model	8000 BTU	10000 BTU	12000 BTU
Chladiaci výkon	2350W	2930W	3500W
Vykurovací výkon	/	2630W	2930W
Trieda EER pre chladenie	A	A	A
Trieda COP pre vykurovanie	/	A+	A+
Frekvencia	Non-Inverter	Inverter	Inverter

Výkon

Diaľkové ovládanie



Dotyková obrazovka



Voliteľné


Ovládanie cez WiFi aplikáciu




Drôtové ovládanie



Ovládací panel

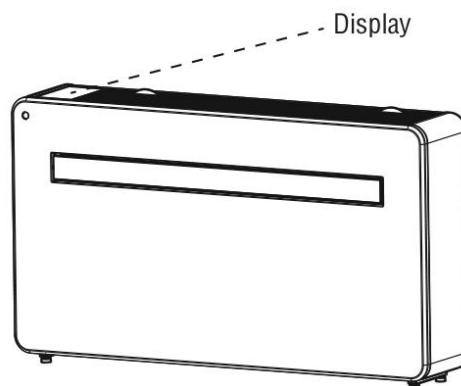

YWD

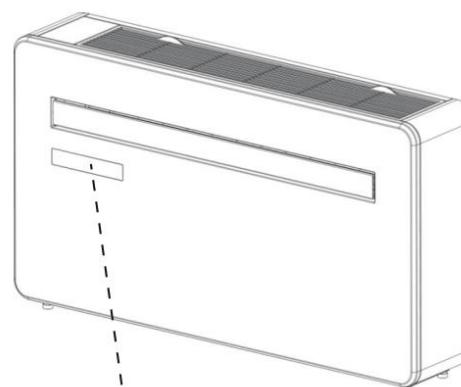


Display


YWD1

Plyn R290


Keďže na trhu rastie význam nízkeho GWP, všetky monoblokové tepelné čerpadlá hľadajú chladivá, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu. R290 je jedným z nich.

- Nízky potenciál globálneho otepľovania (GWP)
- Vysoká energetická účinnosť
- Neobsahuje chlór ani fluór
- Kompatibilita s existujúcim zariadením

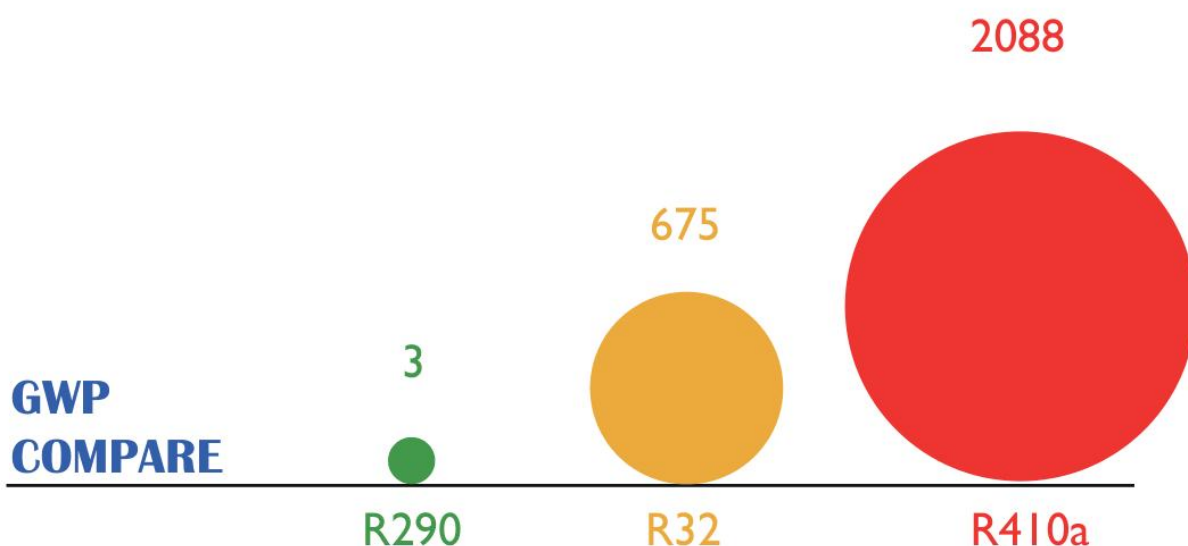


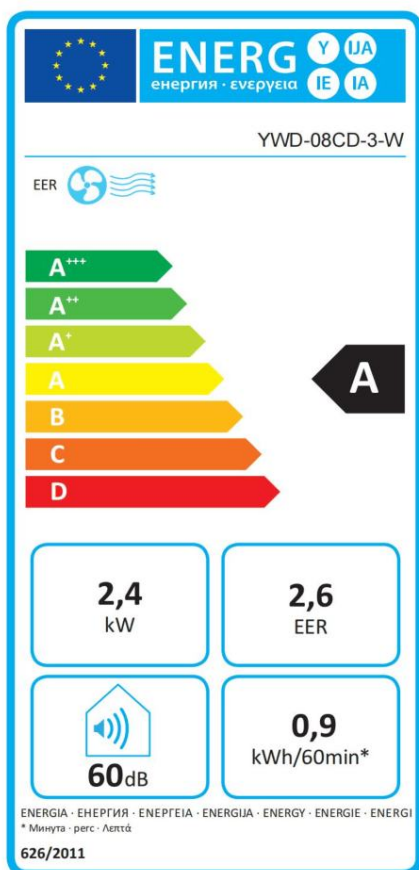

8000 BTU

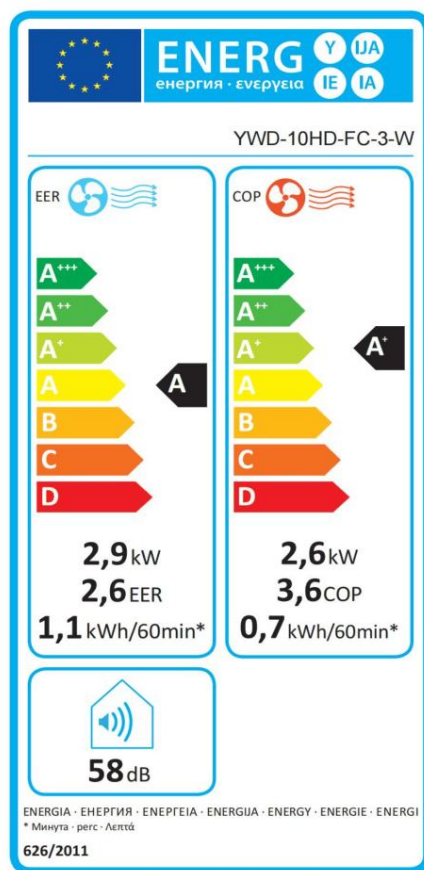


10000 BTU

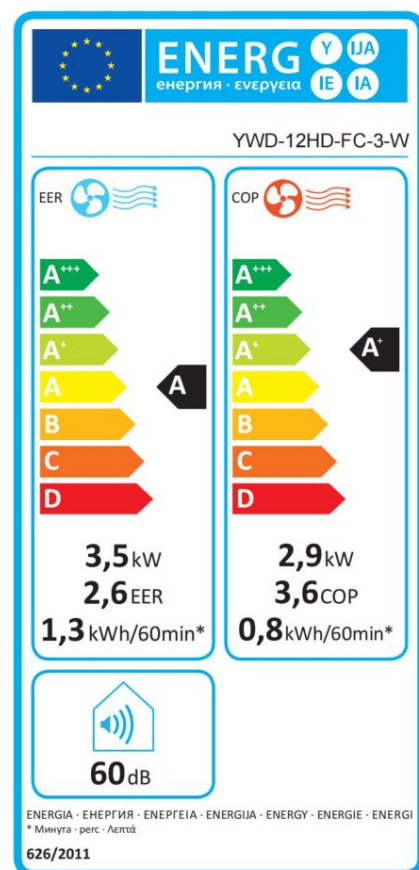


12000 BTU


Rozmery

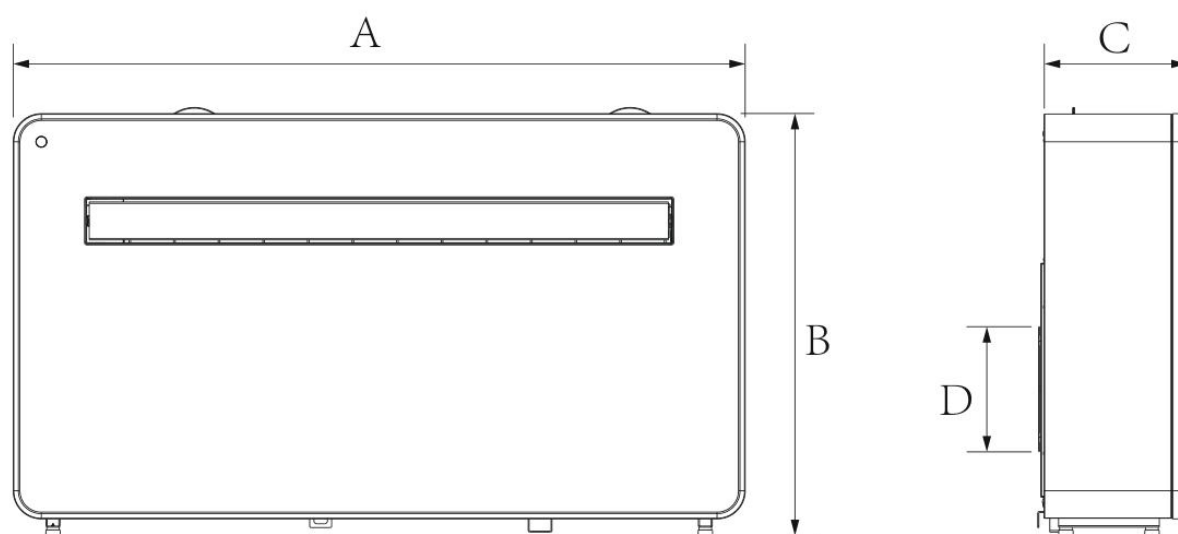


Model	R290 Gas Charge		A	B	C	D
8000 BTU	280 g	mm	1000	585	205	Ø180
10000 BTU	290 g					
12000 BTU	290 g					

VYSOKÉ alebo NÍZKE? Obe možnosti!

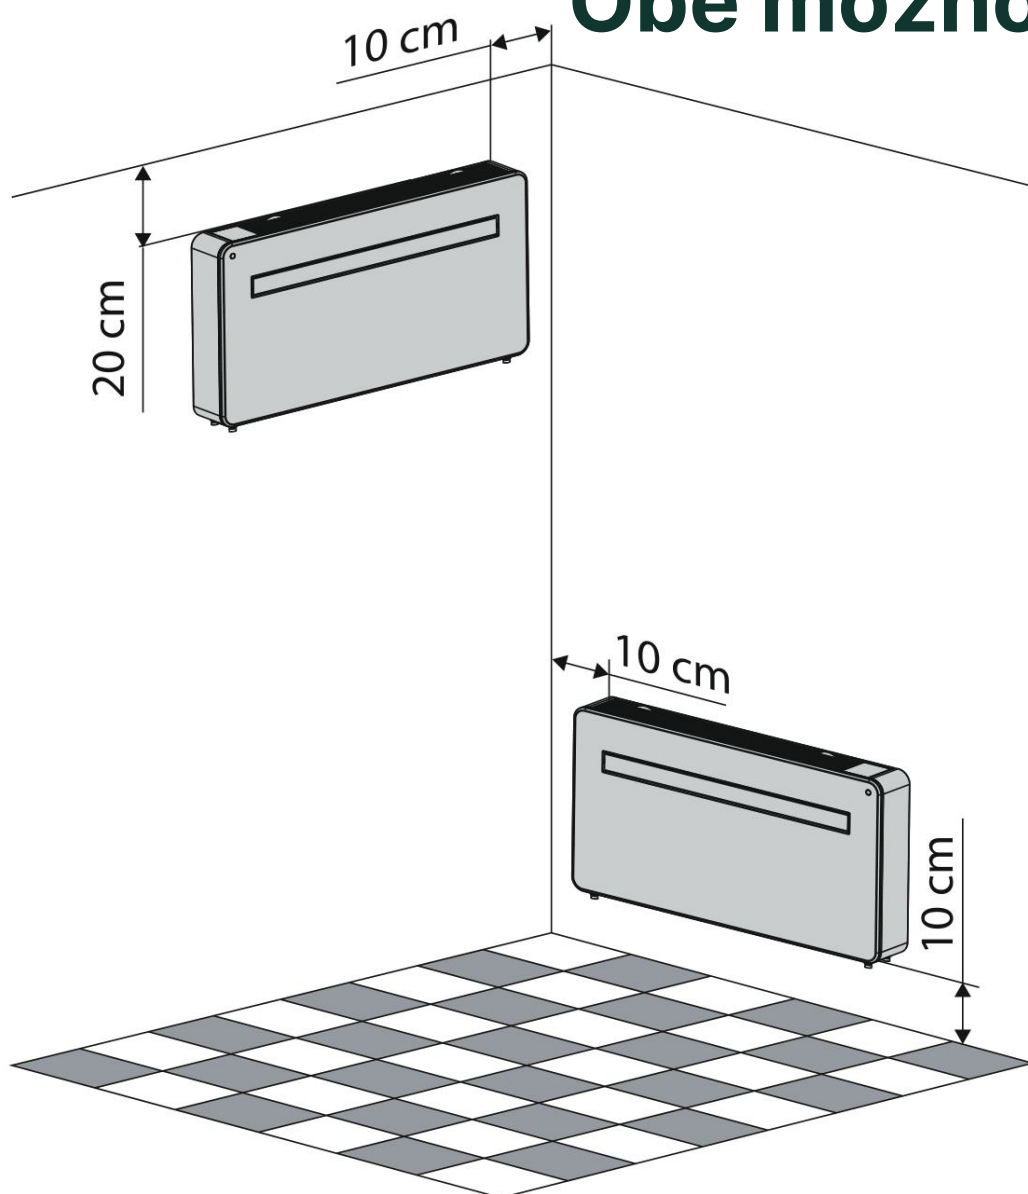


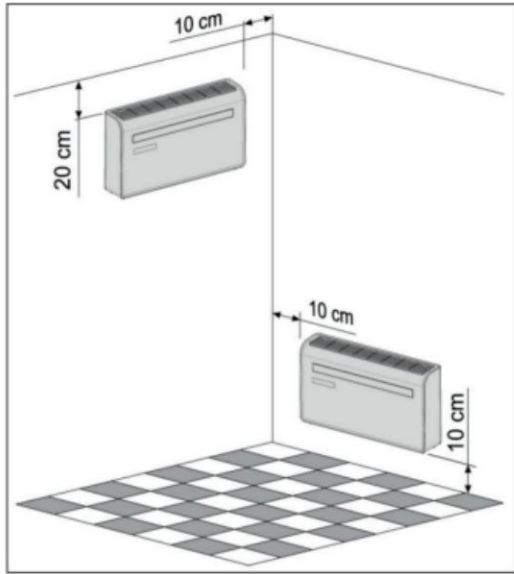


1

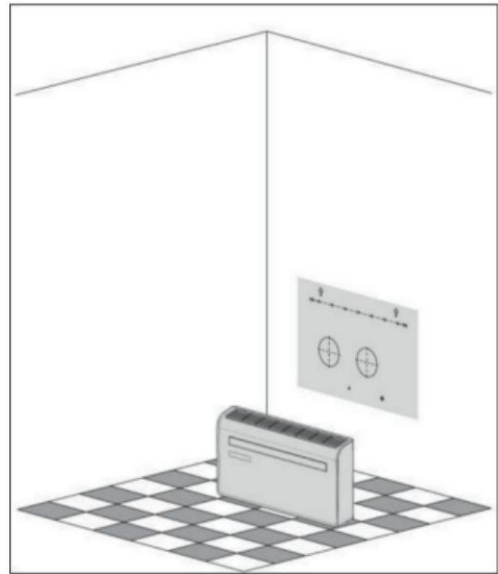


2

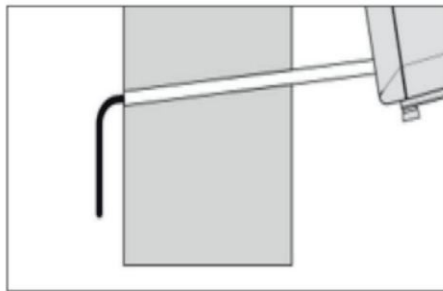


3

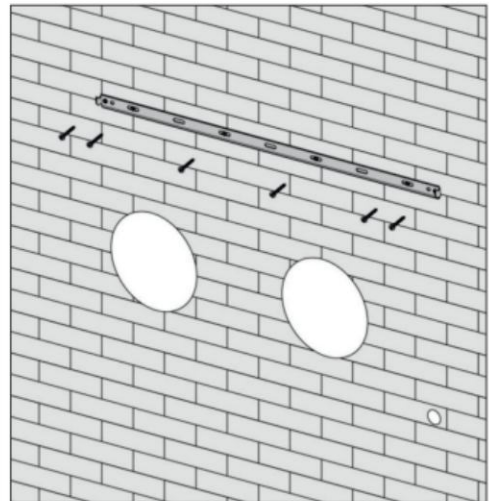


4

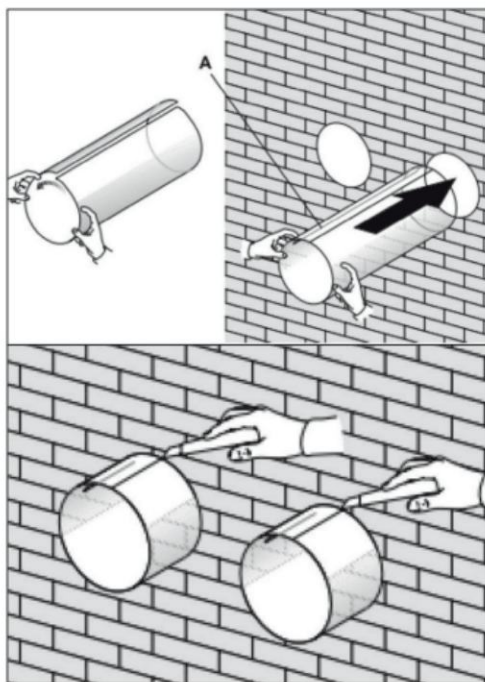


5

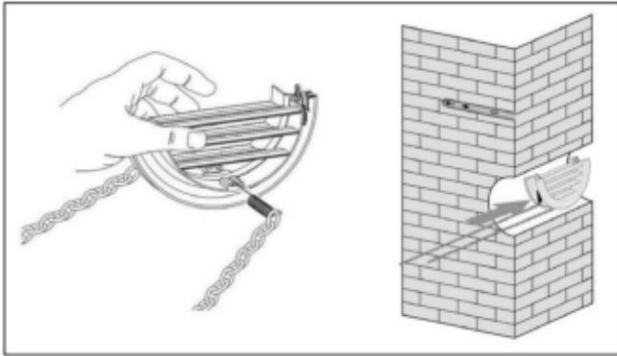


6

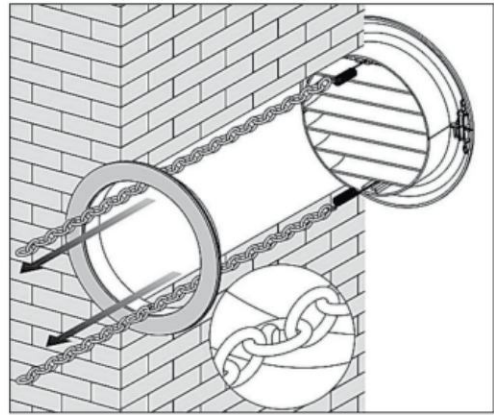


7

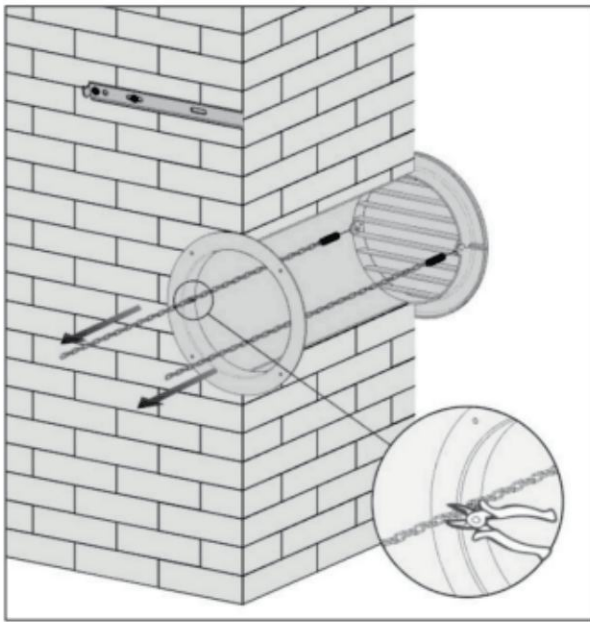

8

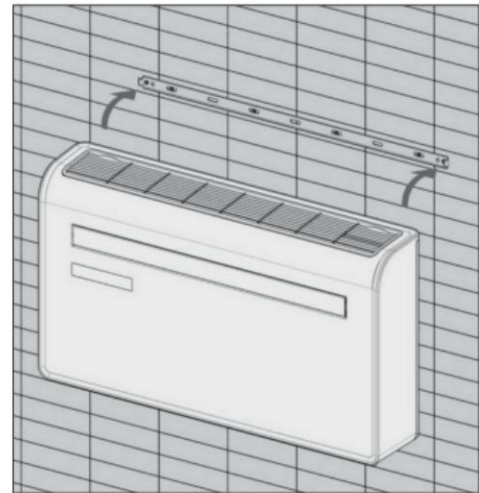

9

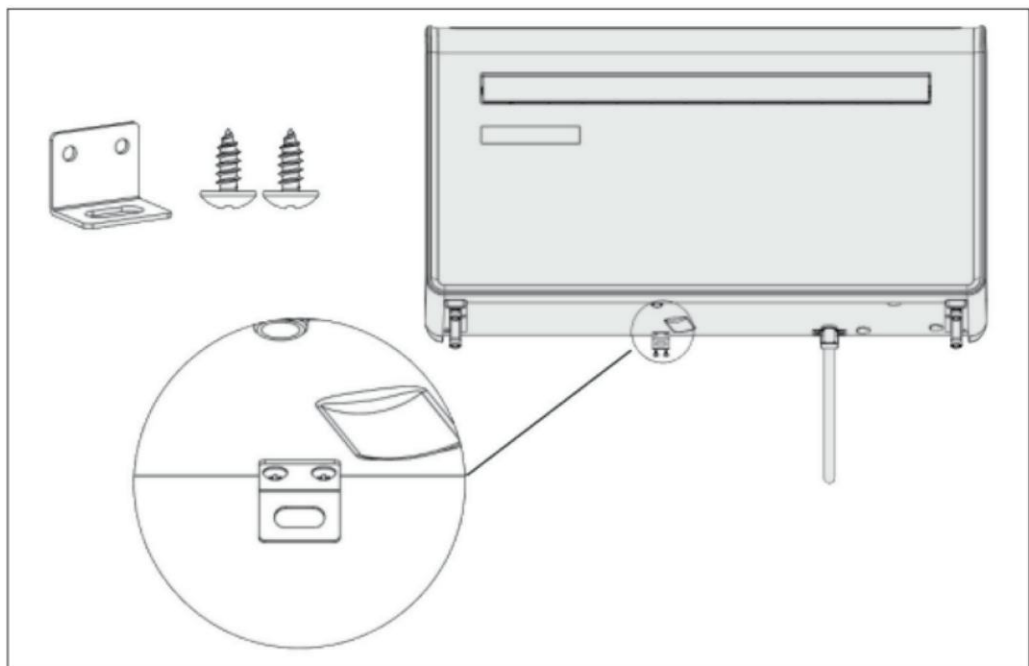

Funkcie

 NAPÁJANIE	Stlačte „POWER“ na zapnutie alebo vypnutie jednotky.
 REŽIM	Stlačte pre prepínanie medzi 4 rôznymi režimami. Na displeji sa zobrazí symbol aktuálne zvoleného režimu.
	 CHLADENIE Režim chladenia je predvolene nastavený na 22 °C a ochladzuje vzduch, pričom odvádza teplý vzduch von. Požadovanú teplotu je možné nastaviť tlačidlami zvýšenia a zníženia v rozsahu 16 °C až 30 °C. Rýchlosť ventilátora je možné nastaviť tlačidlom rýchlosti.
	 ODVLHČOVANIE Režim odvlhčovania (Dry) odstraňuje vlhkosť zo vzduchu, ktorá je odvádzaná von pomocou nainštalovanej odtokovej hadice. V tomto režime nie je možné nastaviť rýchlosť ventilátora.
	 VENTILÁTOR V režime ventilátora (Fan) zariadenie cirkuluje vzduch v miestnosti a neochladzuje, nezohrieva ani neodvlhčuje. Rýchlosť ventilátora je možné nastaviť tlačidlom Speed.
	 VYKUROVANIE Režim vykurovania je predvolene nastavený na 24 °C a ohrieva vzduch, pričom odvádza studený vzduch von. Požadovanú teplotu je možné nastaviť tlačidlami zvýšenia a zníženia v rozsahu 16 °C až 30 °C. Rýchlosť ventilátora je možné nastaviť tlačidlom Speed.
	 TICHÝ REŽIM Tichý režim (Silent) je možné aktivovať cez aplikáciu alebo diaľkové ovládanie. Funguje samostatne. V režime chladenia alebo vykurovania pracuje ventilátor na nízkej rýchlosti a hlučnosť je znížená.
 RÝCHLOSŤ VENTILÁTORA	 Tlačidlo slúži na zmenu rýchlosti ventilátora medzi nízkou, strednou a vysokou úrovňou. Rýchlosť ventilátora nie je možné nastaviť v režime Dry ani Silent.
 ČASOVAČ	Klimatizácia obsahuje 24-hodinový časovač, ktorý možno použiť na odložené spustenie alebo nastavenie doby prevádzky. Časovače nie je možné kombinovať, avšak aplikácia umožňuje programovanie prevádzkových intervalov.
	Časovač vypnutia: Počas prevádzky stlačte tlačidlo časovača, displej 5-krát zabliká „0“. Po 5. bliknutí nastavte dĺžku v 1-hodinových intervaloch v rozsahu 1 až 24 hodín pomocou tlačidiel hore/dole. Po uplynutí času sa jednotka automaticky vypne.
	Časovač odloženého štartu: V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo časovača, displej 5-krát zabliká „0“. Po 5. bliknutí nastavte dĺžku v 1-hodinových intervaloch v rozsahu 1 až 24 hodín. Po uplynutí času sa jednotka zapne v rovnakom režime a s rovnakými nastaveniami, ako mala pri vypnutí.
  ZVÝŠENIE A ZNÍŽENIE	Tlačidlá sa používajú na nastavenie požadovanej teploty v režime chladenia a vykurovania. Tiež sa používajú pri nastavovaní časovača na úpravu trvania.
REŽIM KMITANIA LAMELOV	Po zapnutí zariadenia stlačte tlačidlo „SWING“, lamely sa budú nepretržite pohybovať hore a dole; opätovným stlačením sa pohyb zastaví a lamely zostanú v danej polohe. Režim SWING je možné nastaviť iba cez diaľkové ovládanie a predvolene je zapnutý.
OCHRANA KOMPRESORA	Pri zapnutí je oneskorenie 3 minúty. Na ochranu kompresora a elektronických súčiastok nezapínajte jednotku skôr ako 5 minút po jej vypnutí.

Funkcie



Ekologické chladivo R290



Tichý / nočný režim (Sleep mode)
Hlučnosť znížená až na 39 dB



Invertorová technológia,
úspora energie – až 30 % v porovnaní
s neinvertorovými jednotkami



Neviditeľný dizajn



Vysoký chladiaci výkon,
prispôsobenie prostredia
pre maximálny komfort



Vysoká trieda EER/COP



Alarm plnej vody a funkcia
automatického vypnutia



Celokovové puzdro



LCD displej ON/OFF



Sklopný vonkajší kryt



Tesniaci pás
Znižuje hlučnosť celej jednotky



Elektrický ohrievač PTC



Samovyparovací systém,
v chladiacom režime vzniká minimálne
množstvo odpadovej vody



Jednoduchá inštalácia typu DIY
Kompletná inštalácia v interiéri




Dve vzduchové trubice
Vyššia účinnosť, keď je vonkajší
vzduch chladnejší ako izbová teplota




Vzduchový filter
Protiprachový, umývateľný filter
pre zlepšenie kvality vzduchu


Balenie

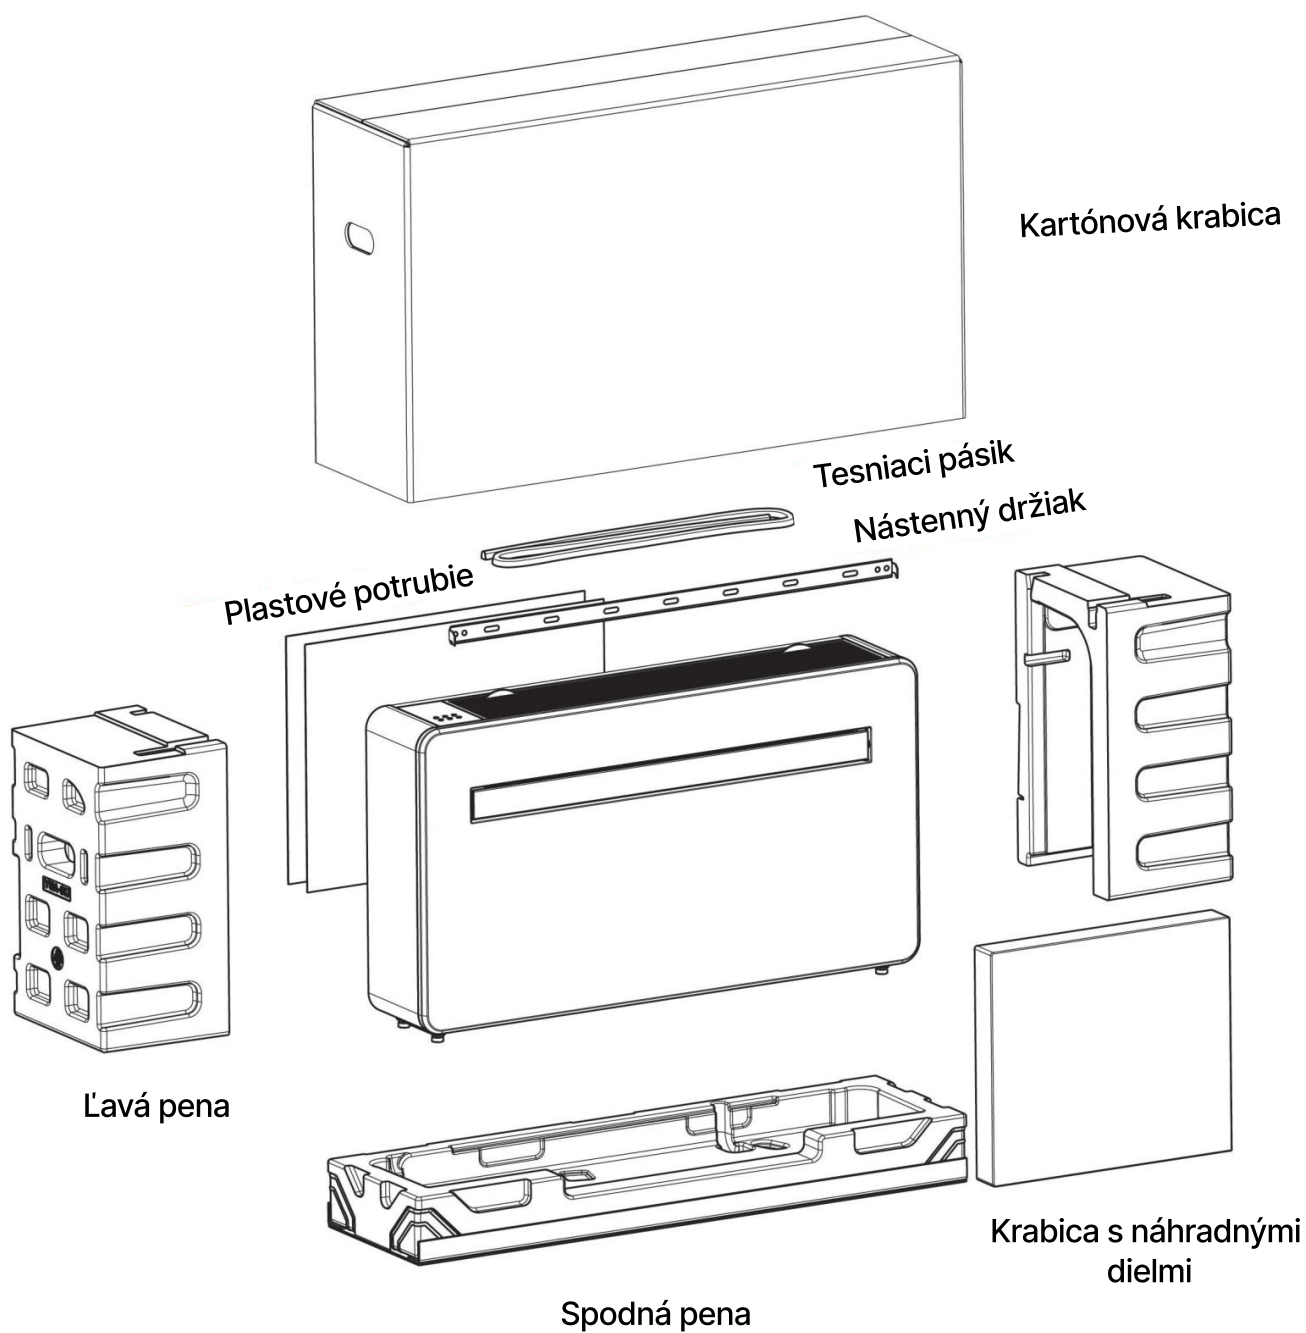

Náhradný diel

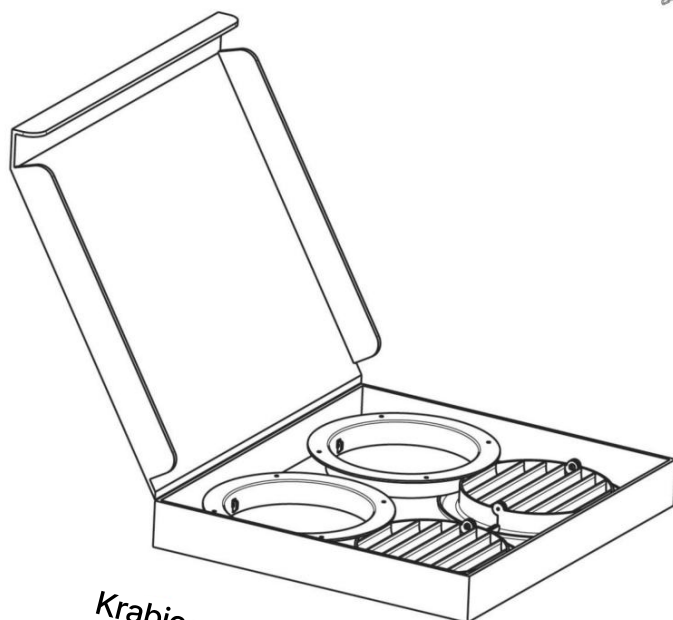

Krabica s náhradnými dielmi

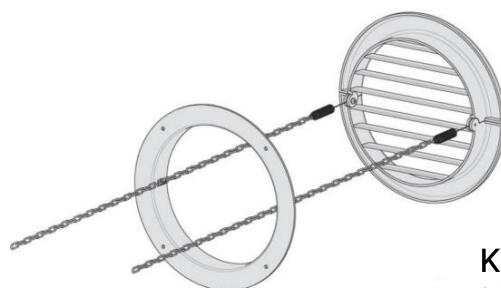


Kryt
ventilačného
otvoru



Skrutka



Dial'kové
ovládanie

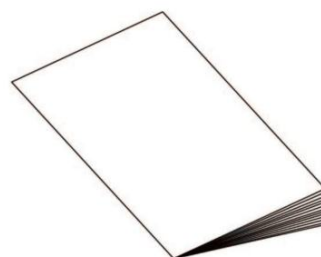

Návod
na použitie



